







ACESSÓRIOS

A	2	B	8	C	16	D	1
							
Paraf. 5,5x65 cab chata		Paraf. 3,5x45 cab chata		Cavilha 8x40		Sachê de cola	
E	2	F	2	G	16		
							
Bucha de 8mm		Tapa furo 12mm		Haste			


item	COMPONENTES	altura	largura	quant
1	LATERAL DIREITA/ESQUERDA	255	200	2
2	CHAPÉU E BASE	849	200	2
3	DIVISÓRIA	289	200	2
4	PAINEL PRATELEIRA	540	1100	1

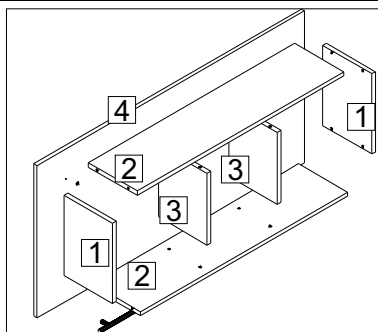


Fixar laterais (1) , base (2) e divisória (3) com cavilha(C) e cola (D)

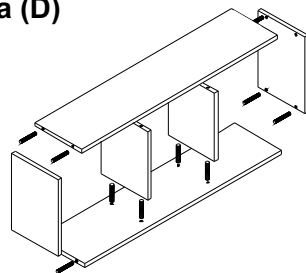

Fixar prateleira e haste no painel (4)


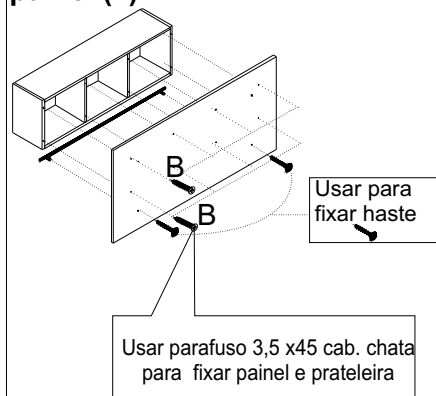


Fixar prateleira parafuso 5,5x65 (A) cab chata com bucha 8 (E)

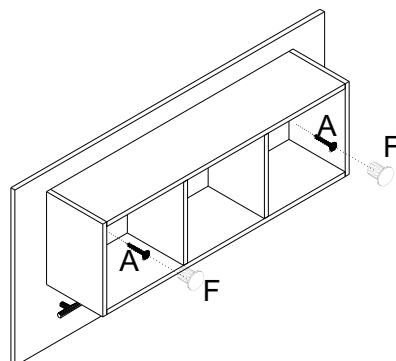

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Prateleira Universal
REF.:60621



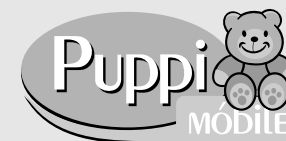
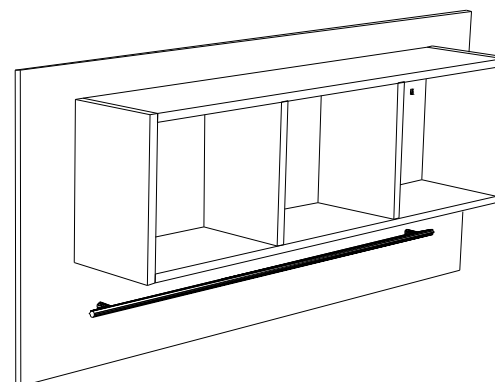


www.puppimobile.com.br


Medida A 554L/C 1100 P 215

Leia atentamente as instruções de montagem da Prateleira


ACESSÓRIOS

A	2	B	8	C	16	D	1
							
Paraf. 5,5x65 cab chata		Paraf. 3,5x45 cab chata		Cavilha 8x40		Sachê de cola	
E	2	F	2	G	16		
							
Bucha de 8mm		Tapa furo 12mm		Haste			


item	COMPONENTES	altura	largura	quant
1	LATERAL DIREITA/ESQUERDA	255	200	2
2	CHAPÉU E BASE	849	200	2
3	DIVISÓRIA	289	200	2
4	PAINEL PRATELEIRA	540	1100	1

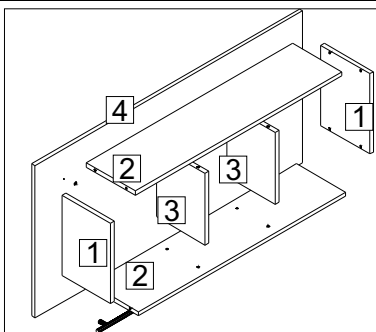


Fixar laterais (1) , base (2) e divisória (3) com cavilha(C) e cola (D)

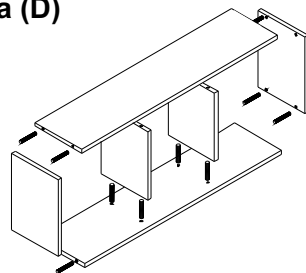

Fixar prateleira e haste no painel (4)


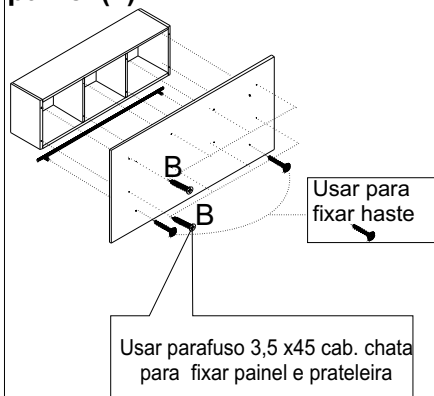


Fixar prateleira parafuso 5,5x65 (A) cab chata com bucha 8 (E)

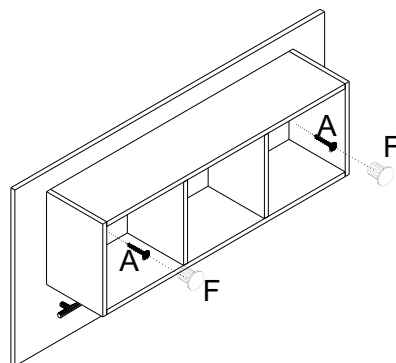

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Prateleira Universal
REF.:60621

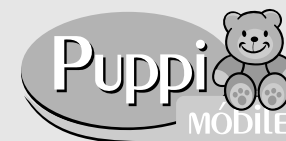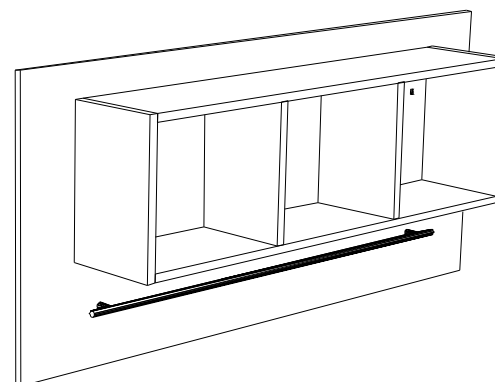

www.puppimobile.com.br

Medida A 554L/C 1100 P 215

Leia atentamente as instruções de montagem da Prateleira