
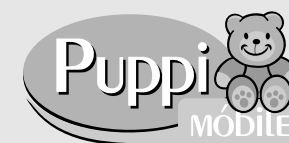


MANUAL DE INSTRUÇÕES

CAMA PARIS
REF.: 35606

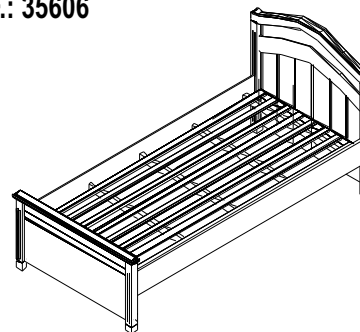


Medida A: 985 L: 1994 P: 858


Colchão 880x1880

- 1. Leia atentamente todo o manual de instruções antes de iniciar a montagem.**
- 2. A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.**
- 3. Reservar área livre p/ montagem do produto.**
- 4. Evitar batidas e contato com objetos cortantes.**

Relação de ferragens



A	8	B	45	C	50	D	2
							
Paraf RD 1/4. X2.1/2mm		Paraf. 3,5x35 cab chata		Paraf. 4,0x14 cab flange		Paraf. 4x45 cab chata	
E	8	F	10	G	14	H	2
							
Porca plástica 12x25mm		Suporte p/ lastro de cama		Tapa furo 12mm		Tapa furo 10mm	

1	CABECEIRA	1
2	PESEIRA	1
3	BARRA LATERAL	2
4	RIPAS DO ESTRADO	9
5	TRAVESSAS DAS RIPAS do estrado	5
6	MOLDURA	1

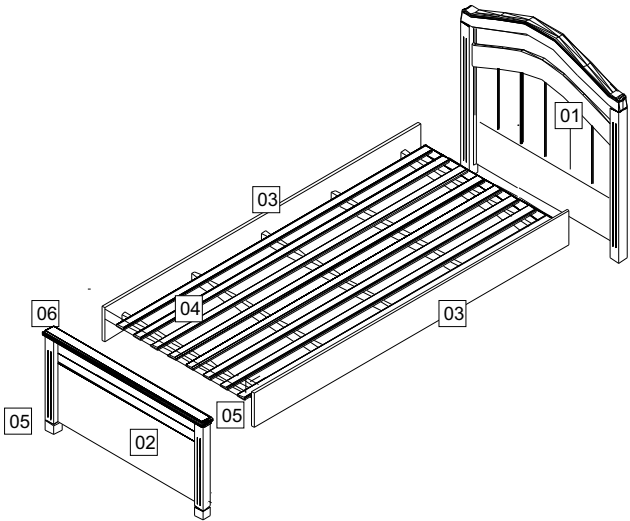

Montagem

- Fixar suporte de lastro (F) nas barras laterais traseiras (4) com parafuso (D)

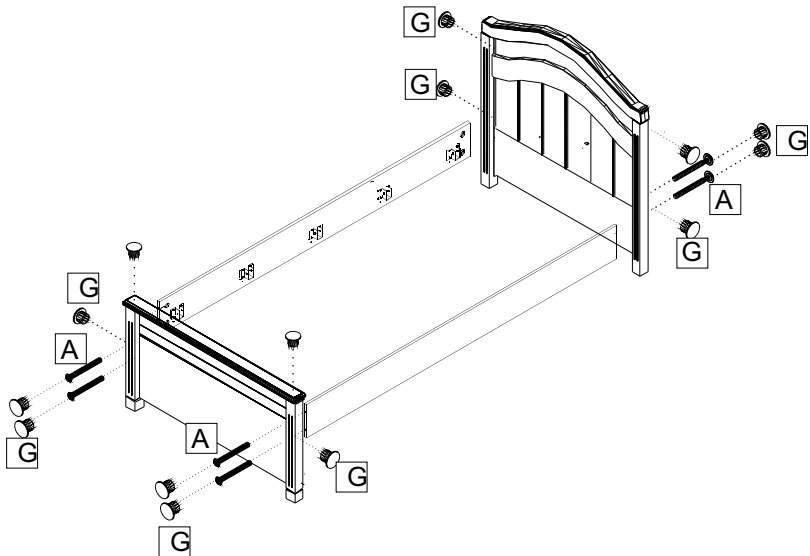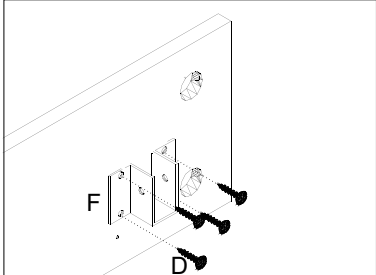

- Montar estrado com parafuso 3,5x35 cabeça chata (D)

