


# MANUAL DE INSTRUÇÕES

50569 - Branca  
 50569/100% color  
 55571 - Frontal color  
 50572 - Frontal mel

Opções de cores:  
 Ref /07Navy,/09 Cinza gianduia,  
 /10 Café com leite,/11 Rose,/12Menta

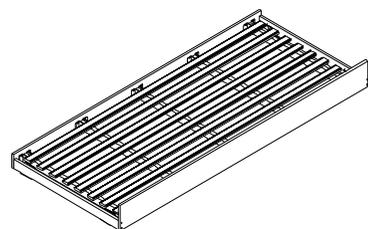

Medida A 165 L/C 1870 P 820  
 Colchão :L 880x C 1880 x A 120 a 140mm





**Leia atentamente todo o manual de instruções antes de iniciar a montagem e guardar para eventuais consultas.**

1. A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
2. Reservar área livre p/ montagem do produto.
3. Evitar batidas e contato com objetos cortantes.


<b>A</b>	<b>8</b>	<b>B</b>	<b>82</b>	<b>C</b>	<b>45</b>	<b>D</b>	<b>10</b>
Paraf. soberbão 7x50 cab chata		Paraf. 4,0x14 cab flange		Paraf. 3,5x30cab chata		Suporte p/ lastro de cama	
<b>E</b>	<b>4</b>	<b>F</b>	<b>8 *</b>	<b>G</b>	<b>4</b>	<b>H</b>	<b>8</b>
Rodízio		Tampa soberbão		Cantoneira		Paraf.3,5x25cab chata	

Item	Descrição	Quant
1	CABECEIRA/PESEIRA	2
2	FRENTE	1
3	TRASEIRA	1
4	TRAVESSAS DAS RIPAS do estrado	5
5	RIPAS DO ESTRADO	9
6	VISTA FRONTAL	1


\* Somente para cama 55069 branca

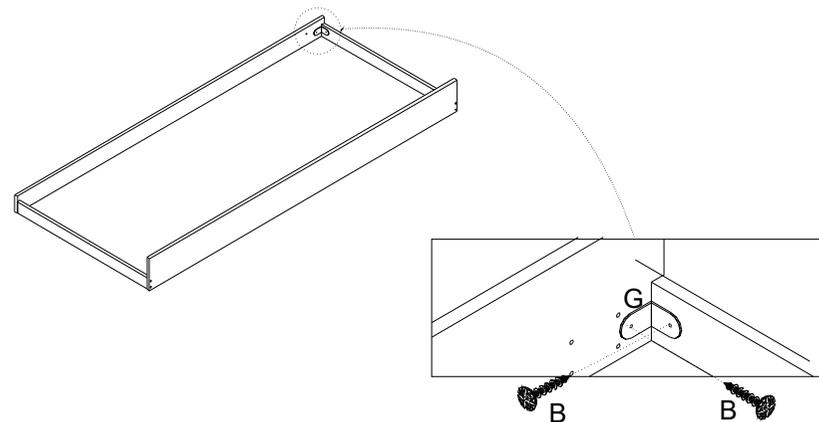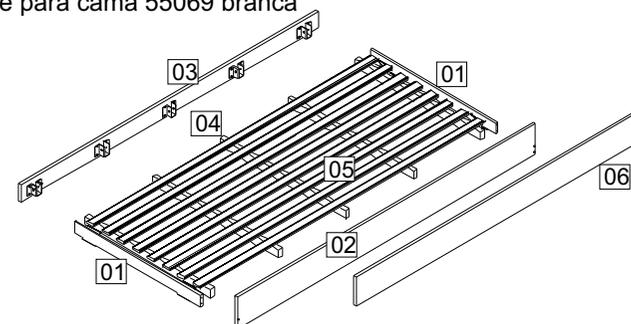


**1º passo**- Fixar suporte p/ lastro (D) na frente/traseira da (02 e 03) com parafuso 4x14 cabeça flange(B)

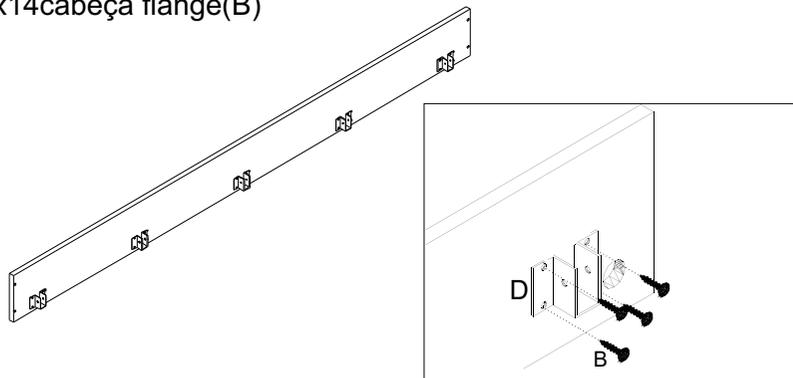

**2º passo** -Fixar rodízio (E) na cabeceira/peseira (1) ( com parafuso 4x14 cabeça flange(B)

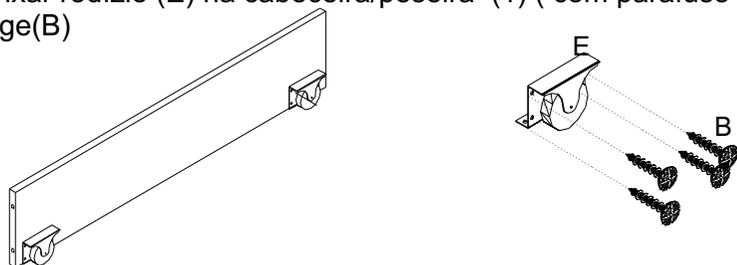

**3º passo**-Montagem da cama  
-fixar cabeceira/peseira (01) na frente/ traseira (02) com parafuso 7x50 cabeça chata (A)

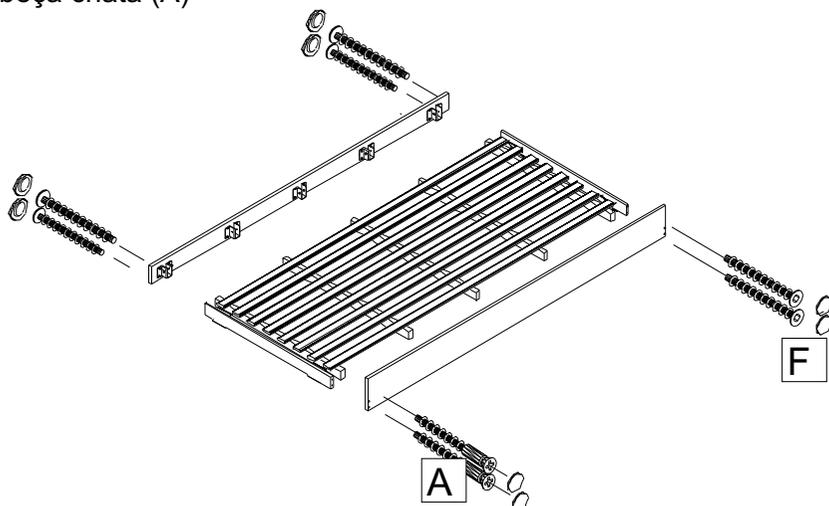

**4º passo**- Fixar Arremate


- Vista frontal (6) com parafuso 3,5x25 cabeça flange
- Fixar o arremate com o chanfro para baixo

·Ao colocar o arremate (06) observar a furação para posicioná-lo corretamente


Montagem 1:  
para regulagem da **cama montessori** utilize o 1º pré-furo de baixo do lado chanfrado

Montagem 2:  
para regulagem de **camas e camas bebê** utilize o 2º pré-furo do lado chanfrado

Montagem 1:

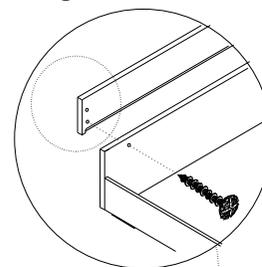

Montagem 2:

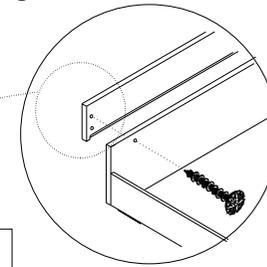

**5º passo** -Montagem do estrado

- fixar a ripas (05) do estrado no suporte de lastro (D) com parafuso 4x14 cabeça flange (B)
- fixar ripas (5) nas travessas(4) com parafuso 3,5x30 cabeça chata ( C )

