

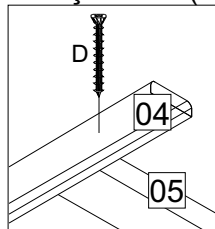
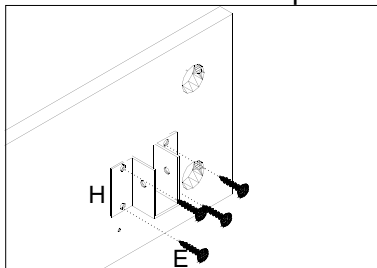




- Fixar suporte de lastro (H) nas barras laterais traseiras (3) com parafuso (E)
- Montar estrado com parafuso 3,5x35 cabeça chata (D)

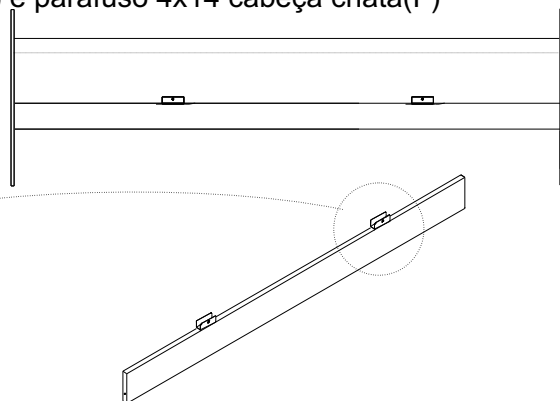

- Colocar suporte de grade (M) e parafuso 4x14 cabeça chata (F)

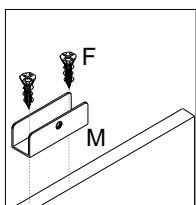

- Fixar cabeceira e peseira (1) nas barras laterais (3)
- montar estrado nas barras laterais (3)
- Fixar a grade de proteção (2) com parafuso 7x50 (B)

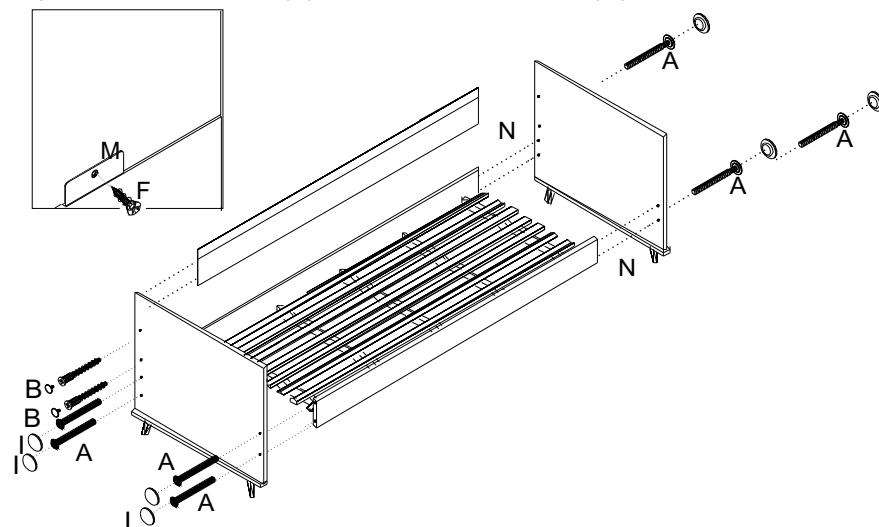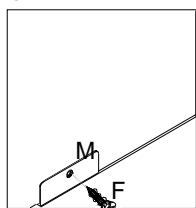

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CAMA BABÁ OLÍVIA

REF.:35608 - Cama BABÁ Olívia


REF.:35608/07 - Navy

REF.:35608/09 - Cinza Gianduia


REF.:35608/10 - Café com Leite

REF.:35608/11 - Rose

REF.:35608/12 - Menta

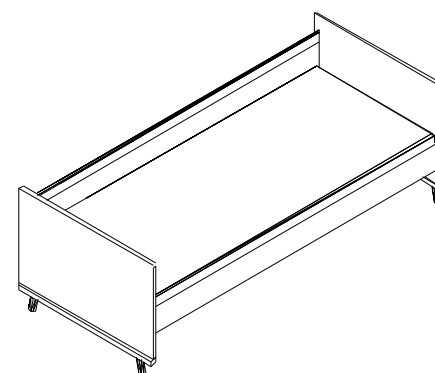

PUPPI
MOBILE







Medida A 710 L 1950 P 960

Colchão 880x1880

1. Leia atentamente todo o manual de instruções antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre p/ montagem do produto.
4. Evitar batidas e contato com objetos cortantes.

Relação de ferragens


A	8	B	4	C	8	D	45
							
Paraf 1/4 x 70		Paraf. soberbão 7x50 cab chata		Paraf. 4x45 cab chata		Paraf. 3,5x35 cab chata	
E	50	F	6	G	12	H	10
							
Paraf. 4,0x14 cab flange		Paraf. 4,0x14 cab chata		Paraf. sextavado interno 7x70 cab chata		Suporte p/ lastro de cama	
I	8	J	4	K	8	L	1
							
Tapa paraf. 1/4x 70		Tampa parafuso soberbo		Porca cilíndrica 12x25mm		Chave Allen 4mm	
M	2	N	6	O	1		
							
Suporte p/ grade		Cavilha 8x40		Sachê de cola			

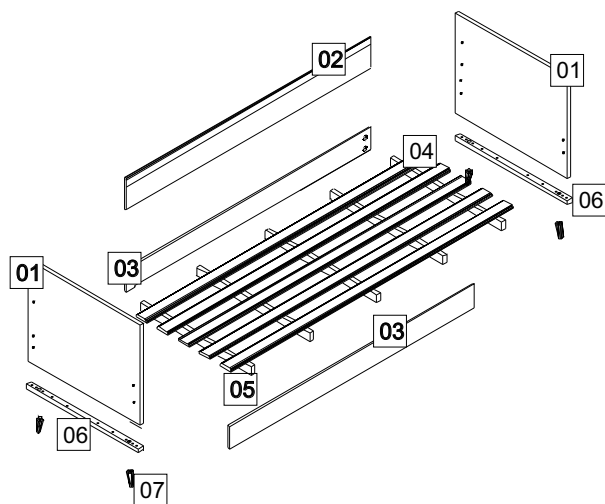

1	CABECEIRA/ PESEIRA	2
2	GRADE DE PROTEÇÃO	2
3	BARRA LATERAL	2
4	RIPAS DO ESTRADO	5
5	TRAVESSAS DAS RIPAS do estrado	5
6	BASE DO PÉ DA CAMA	2
7	PÉ DA CAMA	4

Montagem

- Fixar pé da cama(7) na base do pé(6)

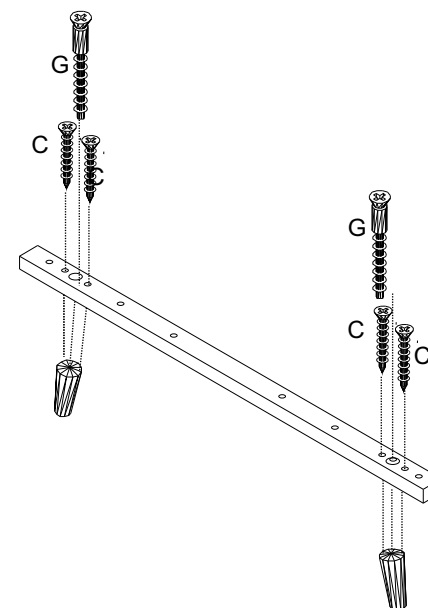

Montagem

- Fixar conjunto base e pé na cabeceira e peseira

